

ONBALANCE™



PREDATOR

USER GUIDE

Thanks for purchasing the PREDATOR Digital Mini Scale! This User Guide is designed to get you up and running quickly with your scale. Scales are precision instruments and require proper care and skill to get the best results. If you have questions or need support, visit us at <http://www.obscales.com/support> or scan the QR Code on the back of this manual using your smartphone.

What's In The Box

User Guide



50g
Calibration
Weight



PREDATOR Digital
Mini Scale



Key Descriptions




ON/OFF - Turns the scale ON or OFF.

MODE - Changes the weighing unit.

TARE - Zeroes the scale. Also subtracts the weight of an empty container (see Tare Function).

Weighing Your First Item

1. Press the **ON/OFF** key to turn the scale on.
2. Place the item on the centre of the weighing platform.
3. Take your reading from the display. You can press the **MODE** key to convert between weighing units.
4. The scale's auto-off function will turn the scale off after 3 minutes of inactivity or you can press the **ON/OFF** key to turn the scale off.

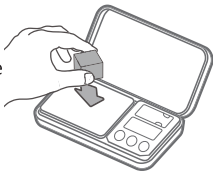

Auto - Off

By default, the scale will auto-off after 180 seconds of inactivity. To change or disable the auto-off timer:

1. Turn the scale off and hold down the **MODE** key, at the same time quickly press **ON/OFF** key 4/5 times until 180 is displayed, release the buttons.
2. Press the **MODE** key to cycle through your choices of 0/60/120/180 seconds. Then press **ON/OFF** to confirm.
3. The display shows 'PASS'.

Things To Avoid



Unlevel Surfaces



**Radio Frequency
Interference**



High Humidity



Air Currents



Vibration



Extreme Temps

Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.



Place an empty tray or container on the platform.



Press the **TARE** key to subtract the container's weight.

Add items to the container to see their weight on the display.



NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press **TARE** again to return the display to zero.

Accuracy

Your scale comes calibrated from the factory and most users won't need to calibrate their scale for a long time. You should check your scale's accuracy periodically using calibration weights and perform calibration if necessary.




NOTE: Only use trusted calibration weights. Household items such as bottles and cans with weights printed on the side are not suitable for checking accuracy as these values are approximate and don't include the container weight (Net Weight).

Calibration



Calibration adjustment is permanent and should only be performed using accurate calibration weights that match the requirements for your scale (see the chart on back). Do not use coins or other household items to calibrate.

1. Prepare the required weight for your scale (see chart on back).
2. Find a flat and level surface to perform calibration and let the scale adjust to room temperature.
3. Press **ON/OFF** to turn the scale on and wait for the scale to stabilise.
4. Press and hold the **MODE** key until the display shows 'CAL'.
5. Make sure nothing is on the platform then press **MODE** to confirm the zero point.
6. The display will then flash the required calibration weight.
7. Place the required calibration weight on the centre of the platform.
8. The display will show 'PASS' then return to normal weighing mode. You may now turn the scale off or continue weighing.

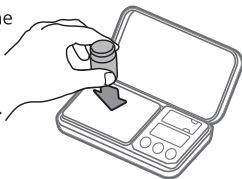

Specifications

PR-100

Max Capacity

100.00 g / 3.527 oz / 3.215 ozt /
64.30 dwt / 500.00 ct / 1543.2 gn

Readability

0.01 g / 0.001 oz / 0.001 ozt /
0.01 dwt / 0.05 ct / 0.2 gn

**Weighing
Units**

g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Dimensions

Overall: 129 mm x 75 mm x 21 mm
Platform: 60 mm x 58 mm
Display: 39 mm x 13 mm

**Calibration
Weight**

50g (Included)

Power

2 x AAA Batteries (Included)

Warranty

10 Year Limited Warranty

**For more information, including
weighing tips and support, scan
this code with your smartphone**

**Or visit us online at
www.obscales.com/support/**



Gracias por comprar la balanza digital PREDATOR! Esta Guía del usuario se ha diseñado para que pueda empezar a utilizar la balanza rápidamente. Las balanzas son instrumentos de precisión que requieren buena técnica y un mantenimiento adecuado para conseguir los mejores resultados. Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda visítenos en <http://www.obscales.com/support> o utilice su teléfono inteligente para escanear el código QR que aparece al dorso de este manual.

Descripción de las teclas

ON/OFF (ENCENDER/APAGAR): para encender o apagar la balanza.

MODE (MODOS): cambia la unidad de peso.

TARE (TARA): pone la escala a cero. También resta el peso de un recipiente vacío (ver función Tara).

Pesar el primer objeto

1. Pulse la tecla **ON/OFF** para encender la balanza. 2. Coloque el objeto en el centro de la plataforma de pesado. 3. Lea el resultado en la pantalla. Puede pulsar la tecla **MODE** para pasar de una unidad de medida a otra. 4. La función de apagado automático de la balanza se acciona tras 3 minutos sin actividad; también puede pulsar la tecla **ON/OFF** para apagar la balanza usted mismo.

Factores que se deben evitar

Interferencias de radiofrecuencia / Superficies desniveladas / Humedad elevada / Corrientes de aire / Vibración / Temperaturas extremas

Función de tara

La función de tara le permite restar el peso de un recipiente para mostrar solo el peso del contenido. Coloque una bandeja vacía o recipiente en la plataforma. Pulse la tecla **TARE** para restar el peso del recipiente. Añada objetos al recipiente para ver su peso en la pantalla. **NOTA:** El peso del recipiente se restará de la capacidad disponible y se mostrará un valor negativo en pantalla cuando el peso se retire. Pulse **TARE** otra vez para que la pantalla vuelva a mostrar un cero.

Función de apagado automático seleccionable

La balanza se desconecta automáticamente y de forma predeterminada tras 180 segundos sin actividad. Para cambiar el tiempo tras el cual la balanza se apaga automáticamente:

1. Apague la balanza y mantenga pulsada la tecla **MODE** y pulse al mismo tiempo y rápidamente la tecla **ON/OFF** 4 o 5 veces hasta que el número 180 se muestre en pantalla. Deje de pulsar las teclas. 2. Pulse la tecla **MODE** para desplazarse por las opciones de tiempo: 0/60/120/180 segundos. A continuación, pulse **ON/OFF** para confirmar. 3. En la pantalla se mostrará la palabra 'PASS'.

Precisión

Su balanza viene con calibración de fábrica y la mayoría de los usuarios no necesitan volver a recalibrarla durante bastante tiempo. Debe comprobar la precisión de su balanza periódicamente utilizando las pesas de calibración y recalibrando si fuera necesario. **NOTA:** Solo utilice pesas de calibración de confianza. Los objetos caseros como recipientes o botes con pesos impresos en el lateral no son adecuados para comprobar la precisión ya que estos valores son aproximados y no incluyen el peso del recipiente (peso neto).

Calibración

El ajuste de la calibración es permanente y solo debe realizarse utilizando pesas de calibración precisas que se ajusten a los requisitos de su balanza (vea la tabla siguiente). No utilice monedas u otros objetos caseros para calibrar.

1. Prepare el peso requerido para su balanza (vea la tabla siguiente). 2. Coloque la balanza sobre una superficie plana y nivelada para calibrarla y permita que el dispositivo se ajuste a la temperatura ambiente. 3. Pulse **ON/OFF** para encender la báscula y espere a que se estabilice. 4. Mantenga presionada la tecla **MODE** hasta que aparezcan las letras 'CAL' en la pantalla. 5. Asegúrese de que no haya nada en la plataforma y presione **MODE** para confirmar el punto cero. 6. A continuación se indicará en la pantalla, de forma intermitente, la pesa de calibración necesaria. 7. Coloque el peso requerido en el centro de la plataforma. 8. La palabra 'PASS' aparecerá en la pantalla y luego volverá al modo de pesaje normal. Ahora puedes apagar la báscula o continuar pesando.

Nous vous remercions d'avoir acheté la balance digitale PREDATOR! Ce guide d'utilisation est conçu pour vous permettre de commencer à utiliser rapidement votre balance. Les balances étant des appareils de haute précision, une attention et un savoir-faire particuliers sont nécessaires pour en tirer le meilleur parti. Si vous avez des questions ou souhaitez effectuer une demande d'assistance, visitez le site <http://www.obsscales.com/support> ou scannez le code QR qui se trouve au dos de ce manuel à l'aide de votre smartphone.

Description des touches

ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) - Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) la balance.

MODE - Permet de changer l'unité de pesage.

TARE (TARE) - Permet de mettre la balance à zéro. Soustrait également le poids d'un récipient vide (voir Fonction de tarage).

Peser votre premier article

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer la balance. 2. Placez l'article au centre de la plateforme de pesage. 3. Le poids mesuré s'affiche. Vous pouvez appuyer sur la touche **MODE** pour convertir le poids dans d'autres unités de pesage. 4. La fonction d'arrêt automatique de la balance éteindra la balance après 3 minutes d'inactivité. Vous pouvez, si vous le préférez, appuyer sur la touche **ON/OFF** et maintenez-la enfoncée pour éteindre la balance.

Éviter

Les interférences radioélectriques / Les surfaces inégales / Une forte humidité / Les courants d'air / Des vibrations / Les températures extrêmes

Fonction de tarage

La fonction de tarage vous permet de soustraire le poids d'un récipient de telle sorte que seul le poids du contenu s'affiche. Placez un récipient ou plateau vide sur la plateforme. Appuyez sur la touche **TARE** pour soustraire le poids du récipient. Ajouter des articles dans le récipient afin de voir leur poids s'afficher.

REMARQUE : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et entraînera l'indication d'une valeur négative sur l'écran une fois le poids retiré. Appuyez à nouveau sur **TARE** pour remettre l'écran à zéro.

Fonction d'arrêt automatique réglable

La balance s'éteindra automatiquement, par défaut, après 180 secondes d'inactivité. Afin de modifier ou de désactiver la minuterie d'arrêt automatique : 1. Éteignez la balance et maintenez la touche **MODE** enfoncée tout en effectuant 4 à 5 pressions brèves sur la touche **ON/OFF**, jusqu'à ce que le chiffre 180 s'affiche. Relâchez les touches. 2. Appuyez sur la touche **MODE** pour passer en revue les options de 0/60/120/180 secondes. Appuyez alors sur **ON/OFF** pour confirmer votre choix. 3. « PASS » s'affiche.

Précision

Votre balance ayant été calibrée en usine, la plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de la recalibrer avant longtemps. Nous vous conseillons de vérifier périodiquement la précision de votre balance à l'aide de poids de calibrage et de procéder à une opération de calibrage si nécessaire. **REMARQUE** : Utilisez uniquement des poids de calibrage fiables. Les articles ménagers tels que des bouteilles et boîtes de conserve sur lesquelles est imprimé le poids ne permettent pas de vérifier la précision d'une balance dans la mesure où le poids indiqué sur ces articles est approximatif et ne tient pas compte du poids du contenant (Poids net).

Calibrage

Le réglage du calibrage est un processus permanent qui ne doit être réalisé qu'au moyen de poids de calibrage précis et adaptés aux spécificités de votre balance (voir le graphique ci-dessous). Nous vous conseillons vivement de ne pas utiliser de pièces de monnaie ni d'autres articles ménagers pour calibrer votre balance.

1. Préparez le poids adapté à votre balance (voir le graphique ci-dessous). 2. Placez la balance sur une surface plane et nivelée pour l'étalonnage et laissez l'appareil s'ajuster à la température ambiante. 3. Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer la balance et attendez qu'elle se stabilise. 4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **MODE** jusqu'à ce que les lettres « CAL » apparaissent à l'écran. 5. Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme et appuyez sur **MODE** pour confirmer le point zéro. 6. Le poids de calibrage approprié clignotera sur l'écran. 7. Placez le poids requis au centre de la plateforme. 8. Le mot « PASS » apparaîtra sur l'écran, puis il reviendra au mode de pesée normal. Vous pouvez maintenant éteindre la balance ou continuer à peser.

Bedankt voor de aankoop van de PREDATOR Digitale Weegschaal! Deze handleiding is bedoeld om u snel aan de slag te helpen met uw weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten en vereisen de juiste zorg en vaardigheid om optimale resultaten te verkrijgen. Als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar <http://www.obsscales.com/support> of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding met uw smartphone.

Beschrijving van de toetsen

ON/OFF (AAN/UIT) – Schakelt de weegschaal AAN of UIT.

MODE (MODUS) – Wijzigt de weegeenheid.

TARE (TARRA) – Stelt de weegschaal op nul. Trekt ook het gewicht van een lege houder af (zie Tarrafunctie).

Uw eerste artikel wegen

1. Druk op de **ON/OFF**-toets om de weegschaal aan te zetten. 2. Plaats het artikel in het midden van het weegplateau. 3. Lees de meting af van de display. U kunt op de **MODE**-toets drukken om de weegeenheid te wijzigen. 4. De automatische uitschakelfunctie zet de weegschaal na 3 minuten inactiviteit uit of u kunt op de **ON/OFF**-toets en houd deze ingedrukt om de weegschaal uit te zetten.

Te vermijden

Radiofrequentie-interferentie / Oneffen oppervlakken / Hoge luchtvochtigheid / Luchtstromen / Vibratie / Extreme temperaturen

Tarrafunctie

Met de tarrafunctie kunt u het gewicht van een houder aftrekken, zodat de display alleen het gewicht van de inhoud weergeeft. Plaats een lege schaal of houder op het plateau. Druk op de **TARE**-toets om het gewicht van de houder af te trekken. Doe artikelen in de houder om hun gewicht op de display te zien. **OPMERKING:** Het gewicht van de houder wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit en zorgt voor een negatieve waarde op de display zodra het gewicht is verwijderd. Druk opnieuw op **TARE** om de display terug op nul te zetten.

Selecteerbare automatische uitschakelfunctie

Standaard wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld na 180 seconden inactiviteit. Indien u de timer voor automatische uitschakelen wilt wijzigen of uitschakelen: 1. Zet de weegschaal uit en houd de **MODE**-toets ingedrukt, druk tegelijkertijd snel op de **ON/OFF**-toets, 4-5 keer totdat 180 wordt weergegeven. Laat de toetsen los. 2. Druk op de **MODE**-toets om door uw keuzes van 0/60/120/180 seconden te scrollen. Druk daarna op **ON/OFF** om te bevestigen. 3. Op de display verschijnt 'PASS'.

Nauwkeurigheid

Uw weegschaal wordt gekalibreerd geleverd vanuit de fabriek en de meeste gebruikers hoeven hun weegschaal gedurende lange tijd niet te kalibreren. U dient de nauwkeurigheid van uw weegschaal regelmatig te controleren met behulp van kalibratiegewichten en, indien nodig, een kalibratie uit te voeren. **OPMERKING:** Gebruik alleen voor dit doel bestemde kalibratiegewichten. Huishoudelijke artikelen zoals flessen en blikjes met op de zijkant afgedrukte gewichten zijn niet geschikt voor het controleren van de nauwkeurigheid, aangezien deze waarden slechts bij benadering zijn en het gewicht van de houder niet inbegrepen is (nettogewicht).

Kalibratie

Kalibratie-aanpassing is permanent en mag alleen worden uitgevoerd met behulp van nauwkeurige kalibratiegewichten die overeenkomen met de vereisten voor uw weegschaal (zie de onderstaande tabel). Gebruik geen munten of andere huishoudelijke artikelen om te kalibreren.

1. Kies het gewenste gewicht voor uw weegschaal (zie onderstaande tabel). 2. Plaats de balans op een vlakke, vlakke ondergrond voor kalibratie en laat het apparaat zich aanpassen aan kamertemperatuur. 3. Druk op **ON/OFF** om de weegschaal in te schakelen en wacht tot de ze zich stabiliseert. 4. Houd de **MODE**-toets ingedrukt totdat de letters 'CAL' op het scherm verschijnen. 5. Zorg ervoor dat er niets op het platform staat en druk op **MODE** om het nulpunt te bevestigen. 6. Het vereiste kalibratiegewicht wordt dan knipperend weergegeven op de display. 7. Plaats het vereiste gewicht in het midden van het platform. 8. Het woord 'PASS' verschijnt op het scherm en vervolgens keert het terug naar de normale weegmodus. U kunt nu de weegschaal uitschakelen of doorgaan met wegen.

Wir danken Ihnen für den Erwerb der PREDATOR-Digitalwaage! Die vorliegende Anleitung soll Ihnen dabei helfen Ihre Waage rasch in Betrieb zu nehmen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und liefern nur dann optimale Ergebnisse, wenn Sie sorgsam und mit Geschick genutzt werden. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, so besuchen Sie uns bitte bei <http://www.obscales.com/support> oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den auf der Rückseite dieser Anleitung befindliche

Grazie per aver acquistato la Bilancia Digitale PREDATORI! Questo Manuale Utente è studiato per permettervi di iniziare rapidamente ad utilizzare la bilancia. Le bilance sono strumenti di precisione che richiedono cura e competenze adeguate per offrire i migliori risultati. Per ottenere risposte e assistenza, visitare il sito <http://www.obsscales.com/support> oppure leggere il QR Code presente sul retro del presente Manuale con uno smartphone.

Descrizione dei tasti

ON/OFF (ACCESO/SPENTO) – Accende/spegne la bilancia.

MODE (MODALITÀ) – Modifica l'unità di pesatura.

TARE (TARA) – Azzerare la bilancia. Inoltre, sottrae il peso di un contenitore vuoto (cf. Funzione Tara).

Pesatura del primo articolo

1. Premere il tasto **ON/OFF** per accendere la bilancia. 2. Collocare l'articolo al centro della piattaforma di pesatura. 3. Viene visualizzato il peso misurato. È possibile premere il tasto **MODE** per convertire il peso in altre unità di pesatura. 4. La funzione Auto-Off spegnerà la bilancia dopo 3 min. di inattività; in alternativa, premere e mantenere premuto il tasto **ON/OFF** per spegnere la bilancia.

Cose da evitare

Interferenze da radiofrequenza / Superfici non livellate / Forte umidità / Correnti d'aria / Vibrazioni / Temperature estreme

Funzione Tara

La funzione Tara permette di sottrarre il peso di un contenitore, affinché il display indichi solo il peso del contenuto. Collocare il vassoio o il contenitore vuoto sulla piattaforma. Premere il tasto **TARE** per sottrarre il peso del contenitore.

Aggiungere gli articoli nel contenitore per visualizzare il loro peso sul display.

NOTA: Il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile e, una volta rimosso, il display indicherà un valore negativo. Premere nuovamente **TARE** per azzerare il display.

Funzione Auto-Off selezionabile

La bilancia si spegne automaticamente dopo 180 s di inattività (impostazione predefinita). Per modificare o disattivare il timer Auto-Off: 1. Spegnerla la bilancia e mantenere premuto il tasto **MODE**; contemporaneamente, premere rapidamente 4/5 volte il tasto **ON/OFF** fino a visualizzare 180. Rilasciare i tasti. 2. Premere il tasto **MODE** per passare in rassegna le opzioni di 0/60/120/180 s. Quindi, premere **ON/OFF** per confermare. 3. Il display visualizza 'PASS'.

Precisione

La bilancia è stata tarata in fabbrica e, nella maggior parte dei casi, non occorrerà procedere alla sua taratura, se non dopo molto tempo. È necessario verificare periodicamente la precisione della bilancia con l'ausilio dei pesi di taratura; se occorre, procedere alla taratura. **NOTA:** Utilizzare solo pesi di taratura affidabili. Gli oggetti di uso domestico, come bottiglie e lattine con sopra impresso il peso, non sono adatti per verificare la precisione, in quanto questi valori sono approssimativi e non includono il peso del contenitore (peso netto).

Taratura

La regolazione della taratura è permanente e deve essere ripetuta solo con l'ausilio di appositi pesi, conformi ai requisiti della (cf. schema qui sotto).

Non utilizzare monete o altri oggetti di uso domestico per la taratura della bilancia.

1. Predisporre il peso richiesto per la bilancia (cf. schema qui sotto). 2. Posizionare la bilancia su una superficie piana e livellata per la calibrazione e consentire al dispositivo di adattarsi alla temperatura ambiente. 3. Premere **ON/OFF** per accendere la bilancia e attendere che si stabilizzi. 4. Tenere premuto il tasto **MODE** finché sullo schermo non vengono visualizzate le lettere "CAL". 5. Assicurarsi che non ci sia nulla sulla piattaforma e premere **MODE** per confermare il punto zero. 6. Il peso di taratura richiesto lampeggerà sul display. 7. Posizionare il peso richiesto al centro della piattaforma. 8. Sullo schermo apparirà la parola 'PASS' e poi si ritornerà alla normale modalità di pesatura. Ora puoi spegnere la bilancia o continuare a pesare.

Dziękujemy za zakup wagi PREDATOR Digital Mini Scale! Niniejszy Podręcznik opracowano, aby przybliżyć sposób obsługi z wagi. Wagi są precyzyjnymi instrumentami i korzystanie z nich wymaga uwagi i umiejętności. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, odwiedź nas na stronie <http://www.obscal.es.com/support> lub zeskanuj kod QR na odwrocie tej instrukcji za pomocą smartfona.

Opisy klawiszy

ON/OFF (WŁ./WYŁ.) - włączanie/ wyłączenie wagi.

MODE (TRYB) - zmiana jednostki wagi.

TARA (TARA) - zeruje skalę. Odejmuje również ciężar pustego pojemnika (patrz Funkcja Tara).

Pierwsze ważenie

1. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wagę. 2. Umieść przedmiot na środku platformy. 3. Odczytaj wynik na wyświetlaczu. Można teraz nacisnąć przycisk **MODE** (TRYB), aby zmienić jednostkę wagi. 4. Funkcja automatycznego wyłączenia wyłączy wagę po 3 minutach bezczynności. W tym celu można też nacisnąć przycisk **ON/OFF** (WŁ./WYŁ.).

Unikaj

Nierównych powierzchni / Zakłóceń częstotliwości radiowej / Wysokiej wilgotności / Wibracji / Ekstremalnych temperatur / Wiatru

Funkcja tarowania

Funkcja tarowania (Tare) umożliwia odjęcie wagi pojemnika tak, aby wyświetlacz podał tylko wagę jego zawartości. Umieść pustą tacę lub pojemnik na platformie. Naciśnij przycisk **TARE**, aby odjąć wagę pojemnika. Wypełnij pojemnik, aby zobaczyć wagę zawartości na wyświetlaczu. **UWAGA:** Po zdjęciu ważonego przedmiotu, waga pojemnika zostanie ponownie odjęta i wyświetlacz poda wartość ujemną. Naciśnij ponownie **PRZYCISK TARE**, aby skasować tarę do zera.

Automatyczne wyłączenie

Domyślnie waga wyłączy się automatycznie po 180 sekundach braku aktywności. Aby zmienić lub wyłączyć timer automatycznego wyłączenia. 1. Wyłącz wagę i przytrzymaj przycisk **MODE** (TRYB) i jednocześnie szybko naciśnij 4/5 razy **ON/OFF**, aż wyświetli się 180. Następnie zwolnij przyciski. 2. Naciśnij przycisk **MODE** (TRYB), aby przełączać między opcjami 60/120/180 sekund. Następnie naciśnij przycisk **ON/OFF** dla potwierdzenia. 3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **PASS**.

Dokładność

Twoja waga została skalibrowana fabrycznie i większość użytkowników przez długi czas nie będzie musiała jej kalibrować. Należy natomiast okresowo sprawdzać dokładność wagi przy użyciu odważników do kalibracji i w razie potrzeby przeprowadzać kalibrację. **UWAGA:** Należy używać wyłącznie godnych zaufania odważników do kalibracji. Przedmioty gospodarstwa domowego, takie jak butelki i puszki z wagą podaną na etykiecie nie nadają się do sprawdzania dokładności, ponieważ wartości te są przybliżone i nie uwzględniają wagi pojemnika (wagi netto).

Kalibracja

Regulacja kalibracji jest trwała i powinna być wykonywana wyłącznie przy użyciu dokładnych odważników do kalibracji, które odpowiadają wymaganiom danej wagi (patrz tabela na odwrocie). Do kalibracji nie należy używać monet ani innych artykułów gospodarstwa domowego.

1. Przygotuj odważniki stosownie do wymagań wagi (patrz tabela na odwrocie). 2. W celu wykonania kalibracji, ustaw wagę na płaskiej i równej powierzchni i poczekaj, aby waga dostosowała się do temperatury pokojowej. 3. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wagę i poczekaj, aż waga ustabilizuje się. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CAL”. 5. Upewnij się, że platforma wagi jest pusta, a następnie naciśnij **MODE** (TRYB), aby zatwierdzić punkt zerowy. 6. Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat z wymaganą masą odważnika kalibracyjnego. 7. Umieść wymagany odważnik na środku platformy. 8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PASS”, a następnie powróci do normalnego trybu ważenia. Można teraz wyłączyć wagę lub kontynuować ważenie.

PR-100

Capacidad
Capacité
Capaciteit
Kapazität
Capacità
Pojemność

100.00 g / 3.527 oz / 3.215 ozt /
64.30 dwt / 500.00 ct / 1543.2 gn

Precisión
Lisibilité
Leesbaarheid
Auflösung
Leggibilità
Czytelność

0.01 g / 0.001 oz / 0.001 ozt /
0.01 dwt / 0.05 ct / 0.2 gn

Unidades
Unités
Eenheden
Einheiten
Unità
Jednostki

g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Dimensiones
Dimensions
Dimensies
Abmessungen
Dimensioni
Wymiary



129 mm x 75 mm x 21 mm



60 mm x 58 mm



39 mm x 13 mm

Pesas de calibración
Poids d'étalonnage
Kalibratiegewicht
Kalibrierungsgewicht
Peso di calibrazione
Waga kalibracyjna

50g

(Incluido)
(Inclus)
(Inbegrepen)
(im Lieferumfang enthalten)
(Incluso)
(w zestawie)

Alimentación
Puissance
Krachtbron
Stromversorgung
Potenza
Zasilanie

2 pilas AAA (Incluido)
2 piles AAA (Inclus)
2 AAA-batterijen (Inbegrepen)
2 AAA-Batterien (Inbegriffen)
2 batterie AAA (Incluso)
2 baterie AAA (w zestawie)

Garantía
Garantie
Garantie
Garantie
Garanzia
Gwarancja

Garantía limitada de 10 años
10 ans de garantie limitée
10 jaar beperkte garantie
10 Jahre beschränkte Garantie
Garanzia Limitata di 10 anni
10 lat ograniczonej gwarancji