


ONBALANCE™



USER GUIDE

SLIDE

Thanks for purchasing the SLIDE Digital Scale! This User Guide is designed to get you up and running quickly with your scale. Scales are precision instruments and require proper care and skill to get the best results. If you have questions or need support, visit us at <http://www.obscales.com/support> or scan the QR code on the back of this manual using your smartphone.

What's In The Box

User Guide



Digital Scale
with Cover/Sleeve




Key Descriptions

ON/OFF – Turns the scale ON or OFF.

MODE – Changes the weighing unit. Hold to enter calibration mode (see Calibration).


TARE – Zeroes the scale. Also subtracts the weight of an empty container (see Tare Function).

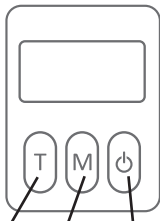

TARE MODE ON/OFF

Weighing Your First Item

1. Press the **ON/OFF** key to turn the scale on.
2. Place the item on the centre of the weighing platform.
3. Take your reading from the display. You can press the **MODE** key to convert between weighing units.
4. The scale's auto-off function will turn the scale off after 3 minutes of inactivity or you can press the **ON/OFF** key to turn the scale off.

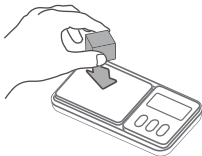

Things To Avoid



Unlevel Surfaces



Radio Frequency
Interference



High Humidity



Air Currents



Vibration



Extreme Temps

Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.



NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press **TARE** again to return the display to zero.

Auto-Off

By default, the scale will auto-off after 180 seconds of inactivity. To change or disable the auto-off timer:

1. Turn the scale off and hold down the **MODE** key, at the same time quickly press **ON/OFF** key 4/5 times until 180 is displayed, release the buttons.
2. Press the **MODE** key to cycle through your choices of 0/60/120/180 seconds. Then press **ON/OFF** to confirm.
3. The display shows 'PASS'.



NOTE: If user chooses "0" (Auto-Off function disabled) then improve battery life by turning off after each use.

Accuracy


Your scale comes calibrated from the factory and most users won't need to calibrate their scale for a long time. You should check your scale's accuracy periodically using calibration weights and perform calibration if necessary

NOTE: Only use trusted calibration weights.

Calibration

 Calibration adjustment is permanent and should only be performed using accurate calibration weights that match the requirements for your scale (see the chart on back). Do not use coins or other household items to calibrate.

1. Prepare the required weight for your scale (see chart on back).
2. Find a flat and level surface to perform calibration and let the scale adjust to room temperature.
3. Press **ON/OFF** to turn the scale on and wait for the scale to stabilise.
4. Press and hold the **MODE** key until the display shows 'CAL'.
5. Make sure nothing is on the platform then press **MODE** to confirm the zero point.
6. The display will then flash the required calibration weight
7. Place the required calibration weight on the centre of the platform.
8. The display will show 'PASS' then return to normal weighing mode. You may now turn the scale off or continue weighing.

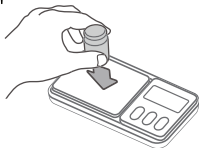

Specifications

SD-200

Max Capacity	200.00 g / 7.055 oz / 6.430 ozt / 128.60 dwt / 1000.00 ct / 3086.4 gn
Readability	0.01 g / 0.001 oz / 0.001 ozt / 0.01 dwt / 0.05 ct / 0.2 gn
Weighing Units	g, oz, ozt, dwt, ct, gn
Dimensions	Overall: 140 mm x 75 mm x 19mm Platform: 70 mm x 58 mm Display: 12 mm x 31 mm
Calibration Weight	100g (Sold Separately)
Power	2 x AAA Batteries (Included)
Warranty	10 Year Limited Warranty

For more information, including weighing tips and support, scan this code with your smartphone

Or visit us online at
www.obscales.com/support/



¡Gracias por comprar la balanza digital SLIDE! Esta guía del usuario está diseñada para que puedas empezar a utilizar tu balanza rápidamente. Las balanzas son instrumentos de precisión y requieren un cuidado adecuado y habilidad para obtener los mejores resultados. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, visítanos en <http://www.obsscales.com/support> o escanea el código QR en la parte trasera de este manual con tu smartphone.

Descripción de las teclas

ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)– Enciende o apaga la balanza.

MODE (MODOS)– Cambia la unidad de peso. Mantén pulsado para entrar en el modo de calibración (ver Calibración).

TARE (TARA)– Pone la balanza a cero. También resta el peso de un recipiente vacío (ver Función Tara).

Pesar tu primer objeto

1. Pulsa la tecla **ON/OFF** para encender la balanza.
2. Coloca el objeto en el centro de la plataforma de pesaje.
3. Lee el resultado en la pantalla. Puedes pulsar la tecla **MODE** para cambiar entre las unidades de peso.
4. La función de apagado automático de la balanza la apagará tras 3 minutos de inactividad, o puedes pulsar la tecla **ON/OFF** para apagarla manualmente.

Cosas a evitar

Superficies desniveladas | Interferencias de radiofrecuencia | Alta humedad | Corrientes de aire | Vibraciones | Temperaturas extremas

Función de Tara

La función de tara te permite restar el peso de un recipiente para que la pantalla muestre solo el peso del contenido. Coloca una bandeja o recipiente vacío sobre la plataforma. Pulsa la tecla **TARE** para restar el peso del recipiente. Añade objetos al recipiente para ver su peso en la pantalla. **NOTA:** El peso del recipiente se restará de la capacidad disponible y dejará un valor negativo en la pantalla una vez que se retire el peso. Pulsa **TARE** de nuevo para que la pantalla vuelva a cero.

Apagado automático

Por defecto, la balanza se apaga automáticamente tras 180 segundos de inactividad. Para cambiar o desactivar el temporizador de apagado automático:

1. Apaga la balanza y mantén pulsada la tecla **MODE**, al mismo tiempo pulsa rápidamente la tecla **ON/OFF** 4/5 veces hasta que aparezca "180" en la pantalla, suelta los botones.

2. Pulsa la tecla **MODE** para alternar entre las opciones de 0/60/120/180 segundos. Luego pulsa **ON/OFF** para confirmar.

3. La pantalla mostrará 'PASS'.

NOTA: Si el usuario elige "0" (función de apagado automático desactivada), mejora la vida útil de la batería apagando la balanza después de cada uso.

Precisión

Tu balanza viene calibrada de fábrica y la mayoría de los usuarios no necesitarán calibrarla durante mucho tiempo. Deberías comprobar la precisión de la balanza periódicamente utilizando pesas de calibración y realizar la calibración si es necesario. **NOTA:** Solo utiliza pesas de calibración fiables. Objetos domésticos como botellas y latas con el peso impreso en el lateral no son adecuados para comprobar la precisión, ya que estos valores son aproximados y no incluyen el peso del recipiente (Peso Neto).

Calibración

El ajuste de la calibración es permanente y solo debe realizarse utilizando pesas de calibración precisas que cumplan los requisitos de tu balanza (consulta la tabla en la parte posterior). No utilices monedas u otros objetos domésticos para calibrar.

1. Prepara el peso requerido para tu balanza (consulta la tabla en la parte posterior).
2. Encuentra una superficie plana y nivelada para realizar la calibración y deja que la balanza se ajuste a la temperatura ambiente.
3. Pulsa **ON/OFF** para encender la balanza y espera a que se estabilice.
4. Mantén pulsada la tecla **MODE** hasta que la pantalla muestre 'CAL'.
5. Asegúrate de que no haya nada en la plataforma, luego pulsa **MODE** para confirmar el punto cero.
6. La pantalla mostrará de forma intermitente el peso de calibración requerido.
7. Coloca el peso de calibración requerido en el centro de la plataforma.
8. La pantalla mostrará 'PASS' y luego volverá al modo de pesaje normal. Ahora puedes apagar la balanza o continuar pesando.

Merci d'avoir acheté la balance numérique SLIDE! Ce guide de l'utilisateur est conçu pour vous permettre de commencer rapidement à utiliser votre balance. Les balances sont des instruments de précision et nécessitent des soins appropriés et une utilisation correcte pour obtenir les meilleurs résultats. Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance, visitez-nous sur <http://www.obscal.es.com/support> ou scannez le code QR au dos de ce manuel avec votre smartphone.

Descriptions des touches

ON/OFF – Allume ou éteint la balance.

MODE – Change l'unité de pesée. Maintenez enfoncé pour entrer en mode de calibration (voir Calibration).

TARE – Remet la balance à zéro. Soustrait également le poids d'un récipient vide (voir Fonction Tare).

Peser votre premier objet

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer la balance.

2. Placez l'objet au centre de la plateforme de pesée.

3. Lisez le résultat sur l'affichage. Vous pouvez appuyer sur la touche **MODE** pour changer d'unité de mesure.

4. La fonction d'arrêt automatique de la balance l'éteindra après 3 minutes d'inactivité, ou vous pouvez appuyer sur la touche **ON/OFF** pour l'éteindre manuellement.

Choses à éviter

Surfaces non nivelées | Interférences de radiofréquence | Forte humidité | Courants d'air | Vibrations | Températures extrêmes

Fonction Tare

La fonction tare vous permet de soustraire le poids d'un récipient afin que l'affichage ne montre que le poids du contenu. Placez un plateau ou un récipient vide sur la plateforme. Appuyez sur la touche **TARE** pour soustraire le poids du récipient. Ajoutez des objets dans le récipient pour voir leur poids sur l'écran. **REMARQUE** : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et laissera une valeur négative sur l'écran une fois le poids retiré. Appuyez de nouveau sur **TARE** pour remettre l'affichage à zéro.

Arrêt automatique

Par défaut, la balance s'éteindra automatiquement après 180 secondes d'inactivité. Pour modifier ou désactiver la minuterie d'arrêt automatique :

1. Éteignez la balance et maintenez la touche **MODE** enfoncée, tout en appuyant

rapidement sur la touche **ON/OFF** 4/5 fois jusqu'à ce que "180" s'affiche, puis relâchez les boutons.

2. Appuyez sur la touche **MODE** pour faire défiler vos choix : 0/60/120/180 secondes.

Ensuite, appuyez sur **ON/OFF** pour confirmer.

3. L'écran affiche 'PASS'.

REMARQUE : Si l'utilisateur choisit "0" (fonction d'arrêt automatique désactivée), il est conseillé d'éteindre la balance après chaque utilisation pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Précision

Votre balance est calibrée en usine et la plupart des utilisateurs n'auront pas besoin de la recalibrer pendant longtemps. Vous devriez vérifier la précision de votre balance périodiquement en utilisant des poids de calibration et effectuer la calibration si nécessaire.

REMARQUE : Utilisez uniquement des poids de calibration fiables. Les objets domestiques tels que les bouteilles et les canettes avec le poids imprimé sur le côté ne conviennent pas pour vérifier la précision, car ces valeurs sont approximatives et n'incluent pas le poids du récipient (Poids Net).

Calibration

L'ajustement de la calibration est permanent et doit être effectué uniquement avec des poids de calibration précis qui correspondent aux exigences de votre balance (voir le tableau au dos). N'utilisez pas de pièces de monnaie ni d'autres objets domestiques pour calibrer.

1. Préparez le poids requis pour votre balance (voir le tableau au dos).

2. Trouvez une surface plane et de niveau pour effectuer la calibration et laissez la balance s'ajuster à la température ambiante.

3. Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer la balance et attendez qu'elle se stabilise.

4. Maintenez la touche **MODE** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique 'CAL'.

5. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur la plateforme, puis appuyez sur **MODE** pour confirmer le point zéro.

6. L'écran clignotera ensuite pour indiquer le poids de calibration requis.

7. Placez le poids de calibration requis au centre de la plateforme.

8. L'écran affichera 'PASS', puis reviendra en mode de pesée normal. Vous pouvez maintenant éteindre la balance ou continuer à peser.

Bedankt voor de aankoop van de SLIDE digitale weegschaal! Deze gebruikershandleiding is ontworpen om je snel op weg te helpen met je weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten en vereisen goed onderhoud en vaardigheid om de beste resultaten te behalen. Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, bezoek ons dan op <http://www.obscal.es.com/support> of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding met je smartphone.

Beschrijving van de toetsen

ON/OFF – Zet de weegschaal aan of uit.

MODE – Verandert de weegunit. Houd ingedrukt om in de kalibratiemodus te gaan (zie Kalibratie).

TARE – Zet de weegschaal op nul. Trekt ook het gewicht van een leeg bakje af (zie Tarra-functie).

Je eerste object wegen

1. Druk op de **ON/OFF**-knop om de weegschaal aan te zetten.
2. Plaats het object in het midden van het weegplatform.
3. Lees het resultaat af op het display. Je kunt op de **MODE**-knop drukken om te wisselen tussen weegunits.
4. De automatische uitschakelfunctie van de weegschaal schakelt deze uit na 3 minuten inactiviteit, of je kunt op de **ON/OFF**-knop drukken om de weegschaal zelf uit te schakelen.

Dingen om te vermijden

Oneffen oppervlakken | Radiofrequentie-interferentie | Hoge luchtvochtigheid |
Luchtstromen | Trillingen | Extreme temperature

Tarra-functie

De tarra-functie stelt je in staat om het gewicht van een bakje af te trekken, zodat het display alleen het gewicht van de inhoud toont. Plaats een leeg bakje of container op het platform. Druk op de **TARE**-knop om het gewicht van het bakje af te trekken. Voeg items toe aan het bakje om hun gewicht op het display te zien. **OPMERKING:** Het gewicht van het bakje wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit en laat een negatieve waarde op het display zien zodra het gewicht is verwijderd. Druk opnieuw op **TARE** om het display weer op nul te zetten.

Automatisch uitschakelen

Standaard schakelt de weegschaal automatisch uit na 180 seconden inactiviteit. Om de timer voor automatisch uitschakelen te wijzigen of uit te schakelen:

1. Zet de weegschaal uit en houd de **MODE**-knop ingedrukt, druk tegelijkertijd snel 4/5 keer op de **ON/OFF**-knop totdat "180" op het display verschijnt, laat de knoppen los.
2. Druk op de **MODE**-knop om door de opties 0/60/120/180 seconden te bladeren. Druk vervolgens op **ON/OFF** om te bevestigen.
3. Het display toont 'PASS'.

OPMERKING: Als de gebruiker "0" kiest (automatisch uitschakelen uitgeschakeld), verbeter dan de levensduur van de batterij door de weegschaal na elk gebruik uit te schakelen.

Nauwkeurigheid

Je weegschaal wordt vanuit de fabriek gekalibreerd en de meeste gebruikers hoeven hun weegschaal voor lange tijd niet te kalibreren. Je zou de nauwkeurigheid van je weegschaal periodiek moeten controleren met kalibratiegewichten en de kalibratie uitvoeren indien nodig.

OPMERKING: Gebruik alleen betrouwbare kalibratiegewichten. Huishoudelijke items zoals flessen en blikjes met het gewicht op de zijkant vermeld, zijn niet geschikt om de nauwkeurigheid te controleren, omdat deze waarden bij benadering zijn en het gewicht van de verpakking (Netto Gewicht) niet bevatten.

Kalibratie

De kalibratieaanpassing is permanent en moet alleen worden uitgevoerd met nauwkeurige kalibratiegewichten die voldoen aan de vereisten voor je weegschaal (zie de tabel achterin). Gebruik geen munten of andere huishoudelijke voorwerpen voor kalibratie.

1. Bereid het vereiste gewicht voor je weegschaal voor (zie de tabel achterin).
2. Zoek een vlakke en horizontale ondergrond om de kalibratie uit te voeren en laat de weegschaal acclimatiseren tot kamertemperatuur.
3. Druk op **ON/OFF** om de weegschaal aan te zetten en wacht tot deze is gestabiliseerd.
4. Houd de **MODE**-knop ingedrukt totdat het display 'CAL' toont.
5. Zorg ervoor dat er niets op het platform ligt en druk op **MODE** om het nulpunt te bevestigen.
6. Het display knippert dan met het vereiste kalibratiegewicht.
7. Plaats het vereiste kalibratiegewicht in het midden van het platform.
8. Het display toont 'PASS' en keert terug naar de normale weegmodus. Je kunt nu de weegschaal uitschakelen of doorgaan met wegen.

Vielen Dank, dass Sie die SLIDE-Digitalwaage gekauft haben! Diese Bedienungsanleitung wurde entwickelt, um Ihnen den schnellen Einstieg in die Nutzung Ihrer Waage zu erleichtern. Waagen sind Präzisionsinstrumente und erfordern eine sorgfältige Handhabung und das richtige Können, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, besuchen Sie uns unter <http://www.obscal.es.com/support> oder scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite dieses Handbuchs mit Ihrem Smartphone.

Tastenbeschreibung

ON/OFF – Schaltet die Waage ein oder aus.

MODE – Ändert die Wägeinheit. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu starten (siehe Kalibrierung).

TARE – Setzt die Waage auf null. Zieht auch das Gewicht eines leeren Behälters ab (siehe Tara-Funktion).

Ihr erstes Objekt wiegen

1. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Legen Sie das Objekt in die Mitte der Wiegeplattform.
3. Lesen Sie das Gewicht auf dem Display ab. Sie können die **MODE**-Taste drücken, um zwischen den Wägeeinheiten zu wechseln.
4. Die automatische Abschaltfunktion der Waage schaltet sie nach 3 Minuten Inaktivität aus, oder Sie können die Waage manuell mit der **ON/OFF**-Taste ausschalten.

Zu vermeidende Dinge

Unebene Oberflächen | Funkfrequenzstörungen | Hohe Luftfeuchtigkeit | Luftströmungen | Vibrationen | Extreme Temperaturen

Tara-Funktion

Die Tara-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Gewicht eines Behälters abzuziehen, sodass auf dem Display nur das Gewicht des Inhalts angezeigt wird. Stellen Sie ein leeres Tablett oder einen Behälter auf die Plattform. Drücken Sie die **TARE**-Taste, um das Gewicht des Behälters abzuziehen. Fügen Sie Gegenstände in den Behälter und lesen Sie ihr Gewicht auf dem Display ab. **HINWEIS:** Das Gewicht des Behälters wird von der verfügbaren Kapazität abgezogen und hinterlässt einen negativen Wert auf dem Display, sobald das Gewicht entfernt wird. Drücken Sie erneut **TARE**, um das Display auf null zurückzusetzen.

Automatische Abschaltung

Standardmäßig schaltet sich die Waage nach 180 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Um den Timer für die automatische Abschaltung zu ändern oder zu deaktivieren:

1. Schalten Sie die Waage aus und halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, während Sie gleichzeitig 4/5 Mal schnell die **ON/OFF**-Taste drücken, bis „180“ auf dem Display erscheint, dann lassen Sie die Tasten los.
2. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um zwischen den Optionen 0/60/120/180 Sekunden zu wechseln. Drücken Sie dann **ON/OFF**, um zu bestätigen.
3. Das Display zeigt „PASS“ an. **HINWEIS:** Wenn der Benutzer „0“ auswählt (Automatische Abschaltung deaktiviert), verlängern Sie die Batterielebensdauer, indem Sie die Waage nach jeder Verwendung ausschalten.

Genauigkeit

Ihre Waage wird werkseitig kalibriert, und die meisten Benutzer müssen ihre Waage für lange Zeit nicht kalibrieren. Sie sollten die Genauigkeit Ihrer Waage regelmäßig mit Kalibriergewichten überprüfen und bei Bedarf eine Kalibrierung durchführen.

HINWEIS: Verwenden Sie nur vertrauenswürdige Kalibriergewichte. Haushaltsgegenstände wie Flaschen und Dosen mit aufgedrucktem Gewicht sind nicht geeignet, um die Genauigkeit zu überprüfen, da diese Werte ungefähre Angaben sind und das Gewicht des Behälters (Nettogewicht) nicht enthalten.

Kalibrierung

Die Kalibrieranpassung ist dauerhaft und sollte nur mit präzisen Kalibriergewichten durchgeführt werden, die den Anforderungen Ihrer Waage entsprechen (siehe Tabelle auf der Rückseite). Verwenden Sie keine Münzen oder andere Haushaltsgegenstände zur Kalibrierung.

1. Bereiten Sie das für Ihre Waage erforderliche Gewicht vor (siehe Tabelle auf der Rückseite).
2. Finden Sie eine flache und ebene Oberfläche für die Kalibrierung und lassen Sie die Waage sich an die Raumtemperatur anpassen.
3. Drücken Sie **ON/OFF**, um die Waage einzuschalten, und warten Sie, bis sie stabil ist.
4. Halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, bis auf dem Display 'CAL' erscheint.
5. Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf der Plattform befindet, und drücken Sie **MODE**, um den Nullpunkt zu bestätigen.
6. Das Display blinkt und zeigt das erforderliche Kalibriergewicht an.
7. Platzieren Sie das erforderliche Kalibriergewicht in der Mitte der Plattform.
8. Das Display zeigt 'PASS' an und kehrt dann in den normalen Wägemodus zurück. Sie können die Waage jetzt ausschalten oder mit dem Wiegen fortfahren.

Grazie per aver acquistato la bilancia digitale SLIDE! Questa guida dell'utente è progettata per aiutarti a iniziare rapidamente a utilizzare la tua bilancia. Le bilance sono strumenti di precisione e richiedono cura e abilità adeguate per ottenere i migliori risultati. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, visitaci su <http://www.obsscales.com/support> o scansiona il codice QR sul retro di questo manuale con il tuo smartphone.

Descrizione dei tasti

ON/OFF – Accende o spegne la bilancia.

MODE – Cambia l'unità di misura. Tenere premuto per entrare in modalità di calibrazione (vedi Calibrazione).

TARE – Azzerà la bilancia. Sottrae anche il peso di un contenitore vuoto (vedi Funzione Tara).

Pesare il tuo primo oggetto

1. Premi il tasto **ON/OFF** per accendere la bilancia.
2. Posiziona l'oggetto al centro della piattaforma di pesatura.
3. Leggi il risultato sul display. Puoi premere il tasto **MODE** per convertire tra le unità di misura.
4. La funzione di spegnimento automatico della bilancia si attiverà dopo 3 minuti di inattività, oppure puoi premere il tasto **ON/OFF** per spegnere la bilancia.

Cose da evitare

Superfici non livellate | Interferenze di radiofrequenza | Elevata umidità | Correnti d'aria | Vibrazioni | Temperature estreme

Funzione Tara

La funzione tara ti permette di sottrarre il peso di un contenitore in modo che il display mostri solo il peso del contenuto. Posiziona un vassoio o un contenitore vuoto sulla piattaforma. Premi il tasto **TARE** per sottrarre il peso del contenitore. Aggiungi oggetti al contenitore per vedere il loro peso sul display. **NOTA:** Il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile e lascerà un valore negativo sul display una volta rimosso il peso. Premi di nuovo **TARE** per riportare il display a zero.

Spegnimento automatico

Di default, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 180 secondi di inattività. Per modificare o disattivare il timer di spegnimento automatico:

1. Spegni la bilancia e tieni premuto il tasto **MODE**, contemporaneamente premi rapidamente il tasto **ON/OFF** 4/5 volte fino a che appare "180" sul display, quindi rilascia i pulsanti.
2. Premi il tasto **MODE** per scorrere le opzioni di 0/60/120/180 secondi. Poi premi **ON/OFF** per confermare.
3. Il display mostrerà 'PASS'.

NOTA: Se l'utente sceglie "0" (spegnimento automatico disabilitato), per migliorare la durata della batteria spegnere la bilancia dopo ogni utilizzo.

Precisione

La tua bilancia è calibrata in fabbrica e la maggior parte degli utenti non avrà bisogno di ricalibrarla per molto tempo. Dovresti controllare periodicamente la precisione della bilancia utilizzando pesi di calibrazione e ricalibrarla se necessario.

NOTA: Utilizza solo pesi di calibrazione affidabili. Oggetti domestici come bottiglie e lattine con il peso stampato sul lato non sono adatti per verificare la precisione, poiché questi valori sono approssimativi e non includono il peso del contenitore (Peso Netto).

Calibrazione

L'aggiustamento della calibrazione è permanente e deve essere eseguito solo utilizzando pesi di calibrazione accurati che corrispondano ai requisiti della tua bilancia (consulta la tabella sul retro). Non utilizzare monete o altri oggetti domestici per la calibrazione.

1. Prepara il peso richiesto per la tua bilancia (consulta la tabella sul retro).
2. Trova una superficie piana e livellata per eseguire la calibrazione e lascia che la bilancia si adatti alla temperatura ambiente.
3. Premi **ON/OFF** per accendere la bilancia e aspetta che si stabilizzi.
4. Tieni premuto il tasto **MODE** finché sul display non appare 'CAL'.
5. Assicurati che non ci sia nulla sulla piattaforma, poi premi **MODE** per confermare il punto zero.
6. Il display lampeggerà mostrando il peso di calibrazione richiesto.
7. Posiziona il peso di calibrazione richiesto al centro della piattaforma.
8. Il display mostrerà 'PASS' e poi tornerà alla modalità di pesatura normale. Ora puoi spegnere la bilancia o continuare a pesare.

Dziękujemy za zakup wagi cyfrowej SLIDE! Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana, aby pomóc Ci szybko rozpocząć korzystanie z Twojej wagi. Wagi są precyzyjnymi instrumentami i wymagają odpowiedniej obsługi oraz umiejętności, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, odwiedź nas na stronie <http://www.obscales.com/support> lub zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu tego podręcznika za pomocą swojego smartfona.

Opis przycisków

ON/OFF – Włącza lub wyłącza wagę.

MODE – Zmienia jednostkę wagi. Przytrzymaj, aby przejść do trybu kalibracji (zobacz Kalibracja).

TARE – Zeruje wagę. Odejmuje również wagę pustego pojemnika (zobacz Funkcja Tara).

Ważenie pierwszego przedmiotu

1. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wagę.
2. Umieść przedmiot na środku platformy wagowej.
3. Odczytaj wynik z wyświetlacza. Możesz nacisnąć przycisk **MODE**, aby przełączyć jednostki miary.
4. Funkcja automatycznego wyłączania wagi wyłączy ją po 3 minutach bezczynności lub możesz nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć wagę ręcznie.

Rzeczy, których należy unikać

Nierówne powierzchnie | Zakłócenia fal radiowych | Wysoka wilgotność | Przeciągi | Wibracje | Skrajne temperatury

Funkcja Tara

Funkcja tara pozwala odjąć wagę pojemnika, tak aby wyświetlacz pokazywał tylko wagę zawartości.

1. Umieść pustą tackę lub pojemnik na platformie. Naciśnij przycisk **TARE**, aby odjąć wagę pojemnika. Dodaj przedmioty do pojemnika, aby zobaczyć ich wagę na wyświetlaczu. **UWAGA:** Waga pojemnika zostanie odjęta od dostępnej pojemności, a po usunięciu wagi na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna. Naciśnij ponownie **TARE**, aby zresetować wyświetlacz do zera.

Automatyczne wyłączenie

Domyślnie waga wyłączy się automatycznie po 180 sekundach bezczynności. Aby zmienić lub wyłączyć timer automatycznego wyłączenia:

1. Wyłącz wagę i przytrzymaj przycisk **MODE**, jednocześnie szybko naciśnij przycisk **ON/OFF** 4/5 razy, aż na wyświetlaczu pojawi się "180", a następnie zwolnij przyciski.
2. Naciśnij przycisk **MODE**, aby przejść przez dostępne opcje: 0/60/120/180 sekund. Następnie naciśnij **ON/OFF**, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się "PASS".

UWAGA: Jeśli użytkownik wybierze "0" (wyłączona funkcja automatycznego wyłączenia), należy wyłączać wagę po każdym użyciu, aby wydłużyć żywotność baterii.

Dokładność

Twoja waga jest skalibrowana fabrycznie i większość użytkowników nie będzie musiała jej kalibrować przez długi czas. Należy jednak okresowo sprawdzać dokładność wagi, używając odważników kalibracyjnych, i w razie potrzeby przeprowadzić kalibrację.

UWAGA: Używaj tylko zaufanych odważników kalibracyjnych. Przedmioty domowe, takie jak butelki i puszki z wydrukowanymi wagami, nie nadają się do sprawdzania dokładności, ponieważ te wartości są przybliżone i nie uwzględniają wagi opakowania (wagi netto).

Kalibracja

Regulacja kalibracji jest trwałą i powinna być wykonywana wyłącznie przy użyciu dokładnych odważników kalibracyjnych, które spełniają wymagania Twojej wagi (zobacz tabelę z tyłu). Nie używaj monet ani innych przedmiotów domowych do kalibracji.

1. Przygotuj wymagany odważnik dla swojej wagi (zobacz tabelę z tyłu).
2. Znajdź płaską i równą powierzchnię do przeprowadzenia kalibracji i pozwól wadze dostosować się do temperatury otoczenia.
3. Naciśnij **ON/OFF**, aby włączyć wagę i poczekaj, aż się ustabilizuje.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się "CAL".
5. Upewnij się, że na platformie nic nie ma, a następnie naciśnij **MODE**, aby potwierdzić punkt zerowy.
6. Na wyświetlaczu zacznie migać wymagany odważnik kalibracyjny.
7. Umieść wymagany odważnik kalibracyjny na środku platformy.
8. Na wyświetlaczu pojawi się "PASS", a następnie wróci do trybu ważenia. Możesz teraz wyłączyć wagę lub kontynuować ważenie.

SD-200

Capacidad	
Capacité	
Capaciteit	200.00 g / 7.055 oz / 6.430 ozt /
Kapazität	128.60 dwt / 1000.00 ct / 3086.4 gn
Capacità	
Pojemność	

Precisión	
Lisibilité	
Leesbaarheid	0.01 g / 0.001 oz / 0.001 ozt /
Auflösung	0.01 dwt / 0.05 ct / 0.2 gn
Leggibilità	
Czytelność	

Unidades	
Unités	
Eenheden	g, oz, ozt, dwt, ct, gn
Einheiten	
Unità	
Jednostki	

Dimensiones		140 mm x 75 mm x 19mm
Dimensions		70 mm x 58 mm
Dimensies		12 mm x 31 mm
Abmessungen		
Dimensioni		
Wymiary		

Pesas de calibración	(Se venden por separado)
Poids d'étalonnage	(Vendu séparément)
Kalibratiegewicht	(Los verkrijgbaar)
Kalibrierungsgewicht	(Getrennt verkauft)
Peso di calibrazione	(Venduto separatamente)
Waga kalibracyjna	(Sprzedawane oddzielnie)
100g	

Alimentación	2 pilas AAA	(Incluido)
Puissance	2 piles AAA	(Inclus)
Krachtbron	2 AAA-batterijen	(Inbegrepen)
Stromversorgung	2 AAA-Batterien	(Inbegriffen)
Potenza	2 batterie AAA	(Incluso)
Zasilanie	2 baterie AAA	(w zestawie)

Garantía	Garantía limitada de 10 años
Garantie	10 ans de garantie limitée
Garantie	10 jaar beperkte garantie
Garantie	10 Jahre beschränkte Garantie
Garanzia	Garanzia Limitata di 10 anni
Gwarancja	10 lat ograniczonej gwarancji